


このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座いました。
本製品を正しく使用するために必ずお読みになって下さいませ。


◎ パッケージ内容物を確認

付属品が足りない時あるいは破損している時は、弊社または販売店にご連絡下さい。


○キーボード本体

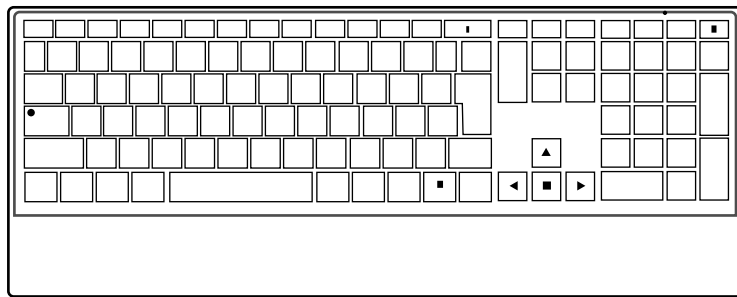

○USB レシーバー



○単四乾電池 4 本 (本体内装着)

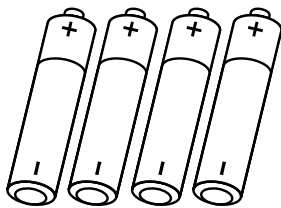


○保証書

Ryou		保証書		検印済	
art pc					
製品名	art keyboard	ご購入日			
型名	羅甲 / DK01				
添削	佐藤 公				
添削法	変わり塗り、白色仕上				
保証期間	ご購入日から、本体ハードウェア6ヶ月間				
お客様	お名前	様		印	
	ご住所				
	お電話				


*裏面の保証規定をよくお読み下さい。この保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

◎ 各部機能説明

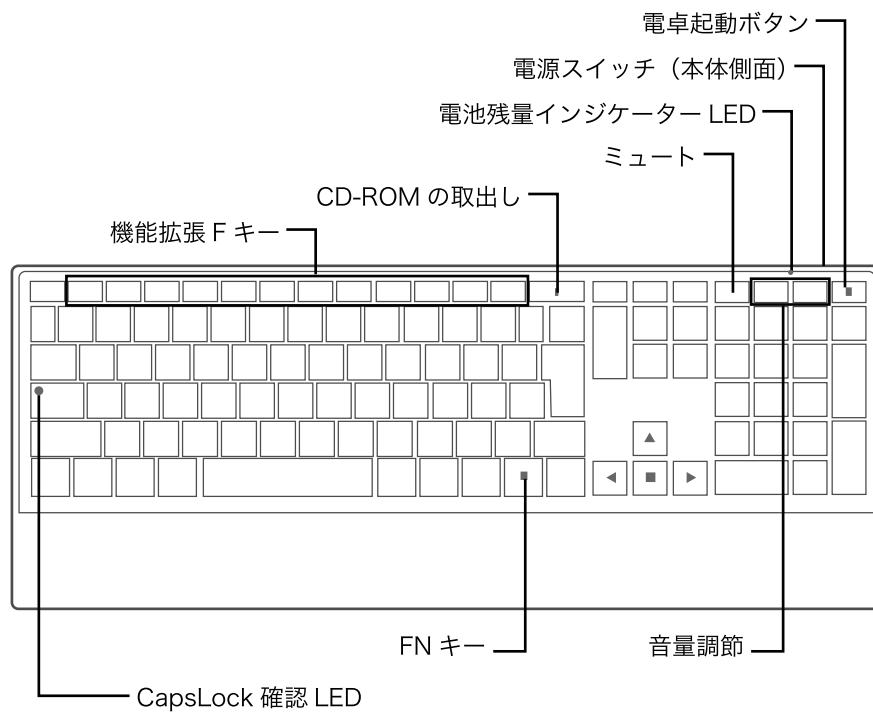


◎ PC への接続

1. USB レシーバーをパソコンの USB ポートに接続して下さい。
2. 電池ケースカバーの両端にあるテープを引き抜いて下さい。
3. キーボード側面の電源を ON にして下さい。
4. 手出し区電源が入ると LED が緑に点灯します。
5. パソコンとの通信が確立されているか確認するために、Windows キーを押してみてください。
スタートメニューが表示されれば通信が確立されています。

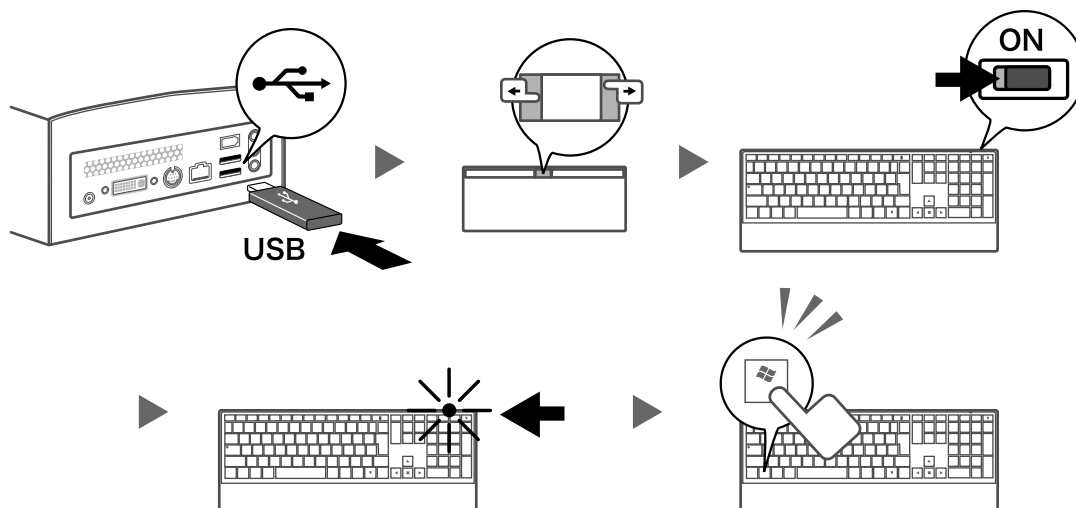

◎ 機能拡張 F キーの説明

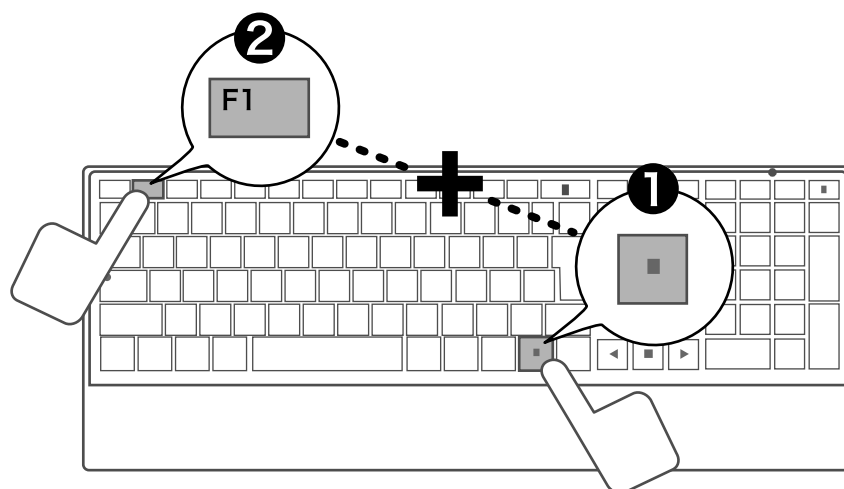

機能拡張 F キーを使うことで、アプリケーションの起動や、音楽再生の操作を簡単に行うことができます。FN キーを押しながら、F キーを押すとグレーのアイコンで表示された機能を実行することができます。

◎ 各機能拡張キーの説明



インターネットゾーン インターネットアプリケーションの起動を行います。

FN+F1 標準のウェブブラウザを起動します。

FN+F2 標準の E メールアプリケーションを起動します。

FN+F3 標準のサーチエンジンでの検索結果を表示します。

FN+F4 標準のインスタントメッセージャーを起動します。



コンビニエンスゾーン 便利な機能をワンタッチで実行できます。

FN+F5 ドキュメントフリップを起動させ、開いているアプリケーションウィンドウを簡単に選択できます。

FN+F6 ズームアウト

FN+F7 ズームイン

FN+F8 ガジェットを表示します。



メディアゾーン メディア再生を簡単にコントロールできます。


FN+F9 標準のメディアプレーヤーを起動します。

FN+F10 前のトラック

FN+F11 再生/一時停止

FN+F12 次のトラック

◎ 機能拡張 F キーのカスタマイズ

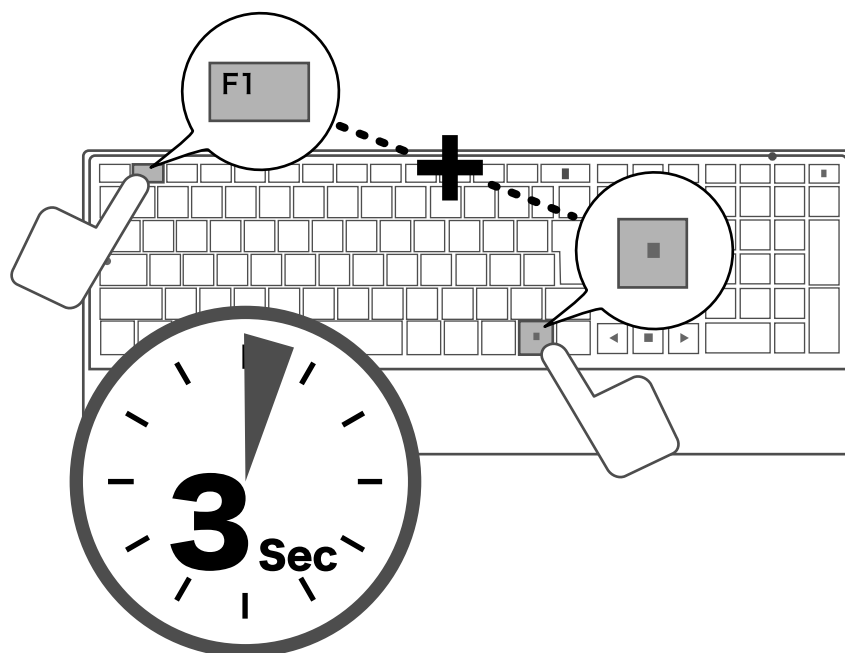

ソフトウェアを使うことで、F1 から F9 までのキーに割り当てるアプリケーション又は機能をカスタマイズできます。FN キーと F キー (F1~F9) を同時に 3 秒間長押しすることでも、ソフトウェアの機能拡張設定画面を起動させることができます。

art keyboard の全ての機能をご使用頂くために、下記 URL よりソフトウェアをインストールして下さい。

<http://www.logicool.co.jp/index.cfm/434/4742&cl=jp.ja&hub=1?selectedcrid=434&selectedcid=4742>

◎ 漆キーボードの手入れ

「本製品は職人たちの手により1品ずつ手作業で仕上げた漆工芸品です。
漆には、化学染料にはない、漆独特のしっとりとした美しさと柔らかな感触があり、
その美しい漆の輝きを保つために、必ず下記の注意事項をお読みになって下さい。」

漆キーボードを保つ方法の注意事項

- ある程度空気中の湿気を保つ
乾燥した空気は漆やせの原因となることがあります。
・ 空気が乾燥したら（特に冬）加湿器を使ってください。
- 直射日光の場所に置かない
漆は日光にかなり弱いので、色褪せまたは変形することとなることがあります。
- 衝撃を与えない
強い衝撃を与えると、漆破損の原因となります。
- 月に1回お手入れする
ほこりなどを長時間に付着すると、取れなくなってシミになる原因となります。

漆キーボードのお手入れ方法

1. ほこりとりで軽く表面のほこりを取る
（ほこりを取らずに、表面を拭くと傷の原因になることがあります）
2. 厚めのおしぼりを温めのお湯につけて、表面を軽く拭く。
3. 乾いた布（メガネ拭きがお勧め）でさらに表面を拭いて完了です。

◎ トラブルシューティング

キーボードが正しく機能しない場合は以下を試して下さい

- 電源を確認してください。
電源スイッチが ON になった状態で、グリーンの LED が点灯することを確認してください。
(電池の交換が必要なレベルまで電池残量が低下すると、LED が赤く点灯します)
- USB ミニレシーバーを確認してください。
USB ミニレシーバーを、パソコンの別の USB ポートに接続してみてください。USB ミニレシーバーとキーボードの間に金属の障害がないことを確認してください。
- キーボードと USB レシーバーの距離を確認してください。
キーボードを USB ミニレシーバーにより近付けてみたり、角度を調節してみてください。
- 電池の残量を確認してください。
電池が正しく装着されているか、電池残量が十分あることか確認してください。残量がすくない場合は新しい電池と交換してください。本製品は単 4 形乾電池 4 本使用します。
- 接続を確立し直してください。
接続ユーティリティを起動して表示画面の指示に従って接続を確立してください。
接続ユーティリティはソフトウェアをインストールすることで自動的に追加されます。
起動方法：スタート／すべてのプログラム／ロジクール／マウスとキーボード／接続ユーティリティ
- ソフトウェアをインストールしてください。
全ての機能をご使用いただくために、ソフトウェアをインストールしてください。
下記 URL よりソフトウェアをインストールして下さい。
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/434/4742&cl=jp_ja&hub=1?selectedcid=434&selectedcid=4742
- パソコンを再起動してください。

◎ 製品サポート（ハードウェアのみ）

株式会社 Ryou

TEL 03-3331-3416 FAX 03-3331-3422

*電話受付時間は、月曜～金曜 AM10:00 から 12:00 PM13:00 ～ 17:00

*メールサポート contact@artpc-ryou.com