


このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座いました。
本製品を正しく使用するために必ずお読みになって下さいませ。


◎ パッケージ内容物を確認

付属品が足りない時あるいは破損している時は、弊社または販売店にご連絡下さい。


○マウス本体

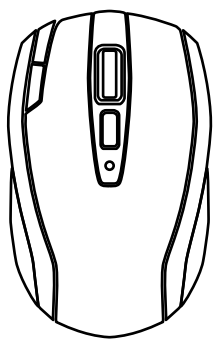


○USB ナノレシーバー

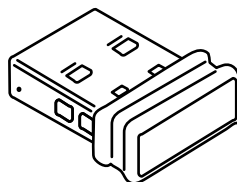

○携帯用巾着

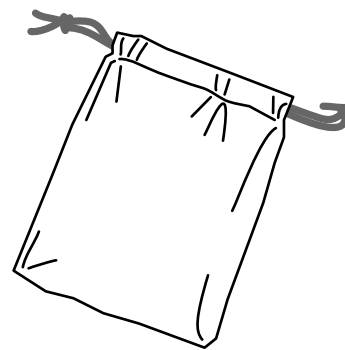

○単四乾電池二本

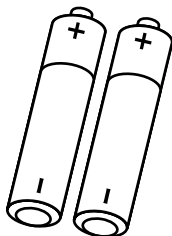


○保証書

Ryou		保証書		保証書	
商品名	art mouse	ご購入日			
型番	標準 (Ryou)				
通称	標準 35				
保証書	変更/取り置き、保証書上				
保証期間	ご購入日から、本製品ハードウェアの故障				
お客様	ご住所	お名前	姓		
	お電話				

*保証書の保証範囲をよくお読み下さい。この保証書は複製の効力を持ちませんので、大切に保管して下さい。


◎ 各部機能説明

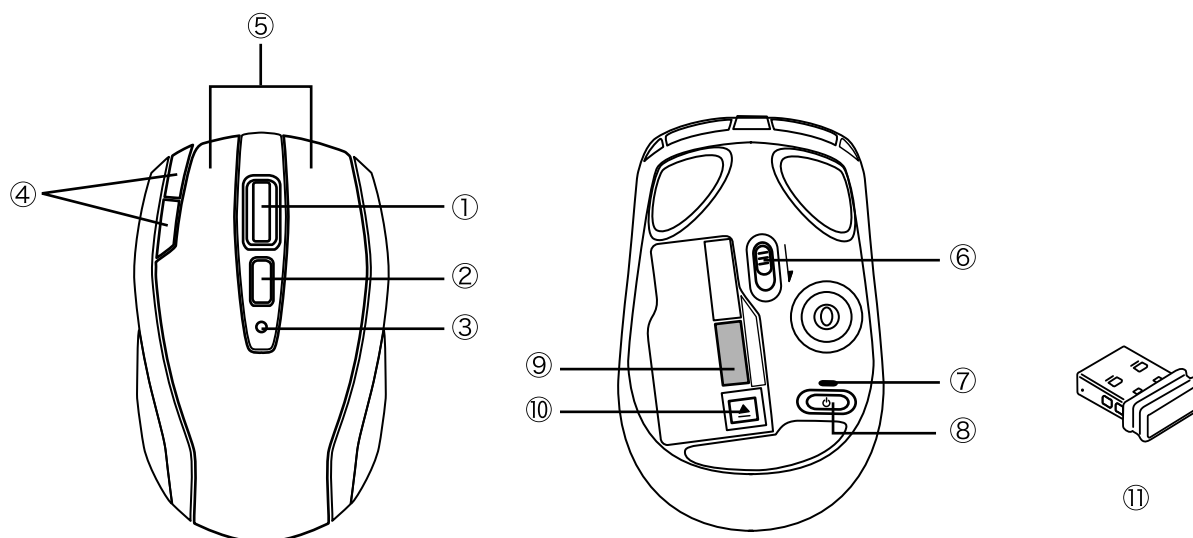

- ① プレジジョンスクロールホイール：ホイールをクリックすることで、通常のクリック・トゥ・クリックスクロールモードと、ハイパーファーストスクロールモードの切り替えが可能です。左右にスロールできるチルトホイール機能も搭載。（マウスソフトウェアのインストールが必要です。）
- ② ミドルボタン
 - ・ Windows：ドキュメントフリップを起動します。
 - ・ Mac：Expose を起動します。
 - ・ この機能を有効にするには、マウスソフトウェアをインストールする必要があります。
- ③ バッテリーLED：電池残量が少なくなると赤く点滅して知らせます。
- ④ ウェブブラウザ進む／戻るボタン
- ⑤ 左右ボタン
- ⑥ オープンスイッチ：スイッチをスライドすると、電池と USB ナノレシーバー収納スペースのカバーが取り外せます。
- ⑦ パワー LED：マウスに電源が入ると緑に点灯します。マウスを使用している際は省電力のため自動的に消えます。
- ⑧ 電源ボタン：マウスの電源の ON / OFF を行います。USB ナノレシーバーをパソコンに挿したままにご使用いただく場合、マウスをしようしない際はこのボタンで電源を切ることをお勧めします。
- ⑨ USB ナノレシーバー収納部
- ⑩ USB ナノレシーバー取り出しボタン
- ⑪ USB ナノレシーバー：非常に小さいため、ノートパソコンの USB ポートに挿したまま持ち運びが可能です。また、パソコンから外す際は、収納部にしまうことができます。取り外した場合は、誤って飲み込むおそれがあるため、小さいお子様の手の届かないところに保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。

◎ PC への接続

1. パソコンを起動して下さい。
2. オープンスイッチをスライドしてカバーロックを開放して下さい。
3. カバーを取り外して下さい。
4. 単 4 電池を向きに注意して入れて下さい。
5. カバーを再度取り付けて下さい。
6. パソコンの USB ポートに、USB ナノレシーバーを接続して下さい。
7. マウスの裏面のグリーン LED が点灯していることで、マウスの電源が入っていることが 確認できます。
(点灯していない場合はトラブルシューティングを参照して下さい。)

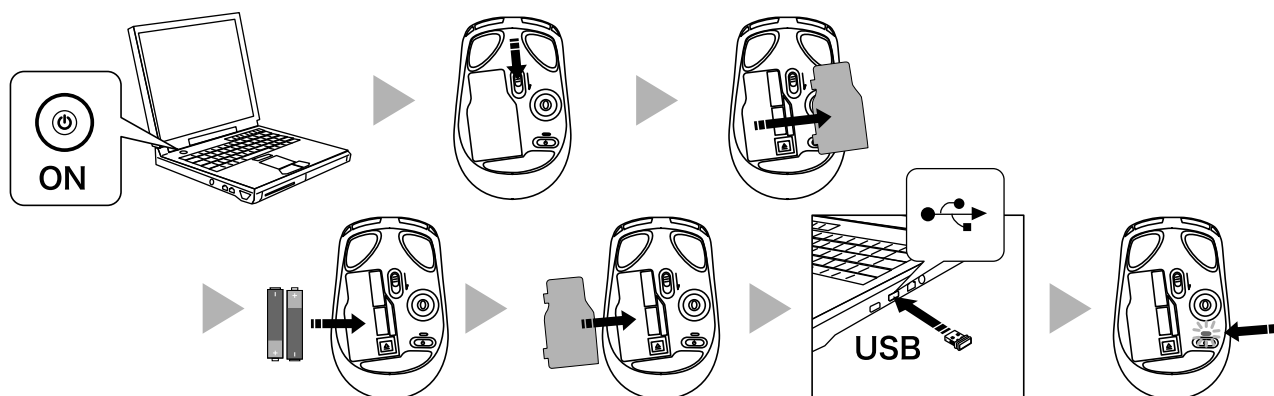

これで基本的な設定が完了しました。マウスの左右ボタン、上下スクロール、ミドルボタン（スクロールホイールの後ろにあるボタン）の機能が使用できます。

Windows においては、ミドルボタンは使用しているアプリケーションによって機能が異なります。

Mac OS においては、別途ソフトウェアをインストールしない限りは、ミドルボタンには特定の機能は割り当てられていません。

◎ ソフトウェアのインストール

ドキュメントフリップや Expose (Mac OS 機能)、横スクロールといった機能をご利用頂くために、下記 URL よりソフトウェアをインストールして下さい。

http://www.logicool.co.jp/index.cfm/428/3271&cl=jp_ja?WT.ac=sc|downloads||pd

インストールが終了しましたら、下記の手順でソフトウェアを起動し、設定を行って下さい。

Windows：タスクバーにあるマウスのアイコンをダブルクリックして起動して下さい。

Mac OS：システム環境設定から Logicool Control Center のアイコンをダブルクリックして起動して下さい。

◎ 使用上の注意

○航空機の中における、コードレスデバイスの使用規制

航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。

機内でのマウスの使用を避け、機内持ち込むときは電源をお切り下さい。

○省電力機能による電池寿命

ボタンが常に押された状態や、マウス本体は常に動かされているような状態が長く続くと、急速に充電池を消費するので注意して下さい。カバンに入れて持ち歩くときは電源をお切り下さい。

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

○電池の取り扱いに関する注意

使用済みの電池は、正しい方法で処分して下さい。

電池の使用方法を誤ると、破裂したり液漏れなどが発生し、やけどやけがの原因となりますので取り扱いには十分注意して下さい。電池の分解、火の中への投入、100℃以上の高温の場所や水の中への放置、電池ケースへの誤った取り付けなどは絶対に避けて下さい。

指輪やプレスレットや鍵などに接触すると、ショートして電池が発熱したり、場合によっては破裂したり液漏れは発生することがあります。マウスを長期間使用しない場合は、常温の乾燥した場所に保管して下さい。

○本製品は小さなお子様飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。

小さなお子様がお手を触れないようにご注意ください。

○国際基準と安全性

不可視レーザー放射

この光学式機器を直視しないで下さい。

CLASS 1M レーザー製品

この光学式機器は、International Standard IEC 60825-1:2004、Class 1M Laser Product Invisible に準拠し、また 21 CFR 1040.10 及び 1040.11 に準拠しています。ただし、2001 年 7 月 26 日付 Laser Notice Nr.50 に従った例外を除きます。

(1) 不可視赤外線が発散ビーム (+/-2 度) の発射

(2) 最大 1.4 マイクロワット連続波発振、波長帯域 840 ～ 860 ナノメートル

(3) 動作温度摂氏 5 度～ 40 度

ご注意：この光学式機器は、交換可能な保守部分を含みません。ここに表記されている方法以外の調整、操作などを行うと、危険な被爆につながる場合があります。

○安全と効率的な使用のために

クラス 1M レーザー製品は、予測可能な使用環境下において安全です。

但し、光学式機器をビーム内で用いたりすると危険である場合があります。以下の事項を心がけてご使用になることをお勧めします。

(1) レーザー光線を特定の光学式機器（例えば、虫眼鏡や拡大鏡、顕微鏡など）を用いて 100mm 以下の距離で見ることで、目に危害を及ぼす場合があります。

(2) 他人の目に向けて赤外線ビームを向けしないで下さい。

(3) 適切な使用がままならない場合や問題解決がなされない場合、機器の電源をお切りに なり、弊社及び販売店にご連絡下さい。

(4) 製品は、廃棄処分をするとき以外は分解しないで下さい。

(5) 液体や湿気、水分に製品をさらさないで下さい。

(6) 摂氏 5 度から 40 度の範囲を超えた気温では、製品をご使用にならないで下さい。

(7) 範囲を超えた気温に製品がさらされた場合、機器の電源を切り、範囲内に気温が落ち着く まで製品をお使いにならないで下さい。

◎ 漆マウスの手入れ

「本製品は職人たちの手により 1 品ずつ手作業で仕上げた漆工芸品です。
漆には、化学染料にはない、漆独特のしっとりとした美しさと柔らかな感触があり、
その美しい漆の輝きを保つために、必ず下記の注意事項をお読みになって下さい。」

漆マウスを保つ方法の注意事項

- ある程度空気中の湿気を保つ
乾燥した空気は漆やせの原因となることがあります。
・ 空気が乾燥したら（特に冬）加湿器を使ってください。
- 直射日光の場所に置かない
漆は日光にかなり弱いので、色褪せまたは変形することとなることがあります。
- 衝撃を与えない
強い衝撃を与えると、漆破損の原因となります。
- 月に 1 回お手入れする
ほこりなどを長時間に付着すると、取れなくなってシミになる原因となります。

漆マウスのお手入れ方法

1. ほこりとりで軽く表面のほこりを取る。
（ほこりを取らずに、表面を拭くと傷の原因になることがあります）
2. 厚めおしぼりを温めのお湯につけて、表面を軽く拭く。
3. 乾いた布（メガネ拭きがお勧め）でさらに表面を拭いて完了です。

◎ トラブルシューティング

- USB ナノレシーバーが正しく装着されているか確認して下さい。あるいはパソコンの別の USB ポートに接続してみてください。
- マウスの電源が入ってるか、正しく装着されているか確認して下さい。または電池を交換してみてください。
- マウスの裏面のグリーンの LED が点滅していない場合は、電源ボタンを 1 秒以上長押しして電源を ON にして下さい。
- グリーンの LED が点灯しているのに、カーソルが反応しない場合は、USB ナノレシーバーを別の USB ポートに接続してみてください。
- カーソルの反応が遅かったり、不自然な動きをしている場合は、マウスを使用している机等の表面が光沢があったり、汚れていたりしていないか確認して下さい。
- マウスソフトウェアと一緒にインストールされる接続ユーティリティを使用して、マウスとナノレシーバーの再接続を行って下さい。
 - ・他のワイヤレス製品のレシーバーが接続されている場合は、それらを全てパソコンから取り外し、USB ナノレシーバーのみが接続されている状態にして下さい。
 - ・接続ユーティリティを起動して下さい。
 - Windows：スタート／すべてのプログラム／Logicool／マウスとキーボード／接続ユーティリティ
 - Mac：Finder／アプリケーション／ユーティリティ／LCC Connection Utility
 - ・スクリーンの指示に従って接続を行って下さい。
- 本製品はプレゼンテーション等の、ノートパソコンから距離を置いて使用する作業に適していません。

◎ 製品サポート（ハードウェアのみ）

株式会社 Ryou

TEL 03-3331-3416 FAX 03-3331-3422

*電話受付時間は、月曜～金曜 AM10:00 から 12:00 PM13:00 ～ 17:00

*メールサポート contact@artpc-ryou.com